



silvadek

Life is composite



I nostri consigli per pulire le lame Elegance ed Emotion

Lama Elegance



Lama Emotion



Spazzolone

La pavimentazione deve essere tassativamente lavata una volta l'anno, meglio se in primavera, utilizzando uno spazzolone e acqua saponata calda per un'azione ottimale.

È consigliabile lavare la pavimentazione una seconda volta in autunno/fine stagione, per limitare l'accumulo di sporcizia e facilitare il lavaggio primaverile.

IMPORTANTE: Avete già pensato a pulire le lame? Con il passare del tempo la sporcizia può favorire l'accumulo di umidità e ridurre la ventilazione della terrazza. Consigliamo di utilizzare un materiale morbido (come un profilo rettangolare in plastica o in legno).



40/10C o equivalente

Per una migliore resa sulle grandi superfici, consigliamo di utilizzare una lavasciuga di tipo Kärcher 40/10 C, o equivalente senza getto ad alta pressione. Esistono diversi tipi di spazzola a rullo per questo macchinario:



I NOSTRI SUGGERIMENTI:
Cospargere del detersivo in polvere a base di bicarbonato di sodio sulle lame, bagnare l'accessorio di pulizia con acqua calda, fregare, lasciare agire e risciacquare con abbondante acqua.



> Lame Elegance lisce, vere ed Emotion

Consigliamo la classica spazzola a rullo verde per una pulizia primaverile di base o per una pulizia veloce.



Nota: Esistono anche spazzole a disco composte da fibre abrasive, che permettono una pulizia più aggressiva. Prima di utilizzarle, consigliamo di fare un test su un angolo poco visibile, perché le fibre potrebbero graffiare la superficie delle lame. **ATTENZIONE** rischiano di cancellare le venature legno della lama vera: queste spazzole non sono compatibili con le lame Atmosphere.



> Lame Elegance rigate

Per queste lame rigate è particolarmente indicata una spazzola a rullo composta da due livelli di setole (arancione).



PCL4 o equivalente

Per i bordi e le pavimentazioni più piccole è sufficiente un modello più di base, come Kärcher PCL4 o equivalente.

Questi tipi di lavasciuga **non funzionano con un getto ad alta pressione**, ma con spazzole che coniugano in un solo passaggio un lavaggio con acqua pulita (saponata o meno) e una pulizia efficace della pavimentazione. In questo modo è possibile pulire le lame, eliminare le muffe che si creano tra fessure, gli escrementi e di limitare i graffi sulla superficie.

Questi tipi di lavasciuga possono essere utilizzati in tutte le stagioni e, non necessitando di prodotti chimici, non costituiscono un rischio per l'ambiente e i materiali circostanti.

> I NOSTRI CONSIGLI DI UTILIZZO

Modello	Resa stimata	Commenti
Spazzolone	10 m ² /ora, 1 persona	Olio di gomito
PCL4 o equivalente	15 m ² /ora, 1 persona e 1 macchinario	Non c'è un solo tipo di spazzola, è necessario fare prima un test in un angolo poco visibile
40/10C o equivalente	40 m ² /ora, 1 persona e 1 macchinario	Regolazione: posizione 2 Possibile scegliere più spazzole



silvadek
Life is composite

Silvadek Germany
Ludwig-Erhard-Straße 3 · D - 84069 Schierling
Tel.: +49 9451 9443 500
e-mail: info-germany@silvadek.com

Silvadek France
21 Parc d'Activités de l'Estuaire · F - 56190 Arzal
Tel.: +33 (0)2 97 45 09 00
e-mail: info@silvadek.com



COSA FARE IN CASO DI...

Tipo di difetto	Causa	Cosa fare
MACCHIE D'UNTO	Principalmente alimentare: barbecue, olio, gelato, ecc.	Si consiglia di agire subito dopo la comparsa della macchia utilizzando il nostro prodotto smacchiante Silvawash. Se la macchia persiste, utilizzare un prodotto smacchiante per composito a base di idrocarburi alifatici come quello a marchio Starwax® e applicare quindi la polvere Silvawash per circa 12 ore. Questo trattamento può schiarire leggermente la lama, ma il colore ridiventerà omogeneo con il tempo. Si consiglia di consultare le modalità di utilizzo del prodotto e di rispettare le precauzioni d'uso.
MACCHIE DI SPORCO PERSISTENTI, COLATURE NERE SULLA RECINZIONE	Generato dall'inquinamento atmosferico, lo sporco si deposita sulla superficie.	Procedete alla pulizia meccanica con uno spazzolone o una spugna e acqua calda saponata. Per le superfici più grandi è possibile utilizzare la spazzola idropulitrice. Se la macchia persiste, utilizzare in nostro prodotto Silvanet seguendo le istruzioni per l'uso indicate sul flacone e sciacquare con abbondante acqua.
GRAFFI	Chiaia, oggetti taglienti, ecc.	È possibile levigare la superficie graffiata per eliminare i graffi. La zona sarà leggermente più chiara, ma la differenza della tinta scomparirà dopo l'esposizione ai raggi UV e alle intemperie. Questo metodo non è tuttavia adatto alle lame vere (la levigatura eliminerebbe il motivo del legno in superficie).
MUSCHIO / LICHENI	Pulizia insufficiente delle lame, ambiente molto propizio allo sviluppo di muschio	TUTTE LE LAME: Utilizzare il prodotto Silvaction . Se utilizzate un prodotto antimuffa (senza candeggina), testatelo su una zona nascosta prima dell'uso. Si consiglia in ogni caso di consultare le modalità di utilizzo del prodotto e di rispettare le precauzioni d'uso.

> PRODOTTI PER LA PULIZIA



MACCHIE DI UNTO

SILVAWASH

- A base di argilla 100% di origine minerale
- Speciale per il composito
- Si utilizza a secco
- Peso netto: 200 g

Rif. SINET1501



MUSCHI E LICHENI

SILVACTION

- Pronto all'uso, senza risciacquo
- Contenuto: 5 litri (20/25 m²)
- Ideale per un'azione mirata di "sgrassamento" intenso

Rif. SINET1801



MACCHIE OSTINATE

SILVANET

- Speciale per il composito
- Elimina le **macchie ostinate**

Rif. SINET1201

COSA EVITARE ASSOLUTAMENTE


- Non utilizzare pulitrici ad alta pressione che renderebbero la superficie leggermente porosa e quindi più soggetta a sporcarsi
- Non utilizzare solventi
- Non applicare oli, vernici o prodotti per proteggere/ravvivare/rinnovare il legno.



> SCURIMENTO TEMPORANEO DELLE LAME

Le lame in composito sono costituite essenzialmente di legno e possono quindi macchiarsi a seconda dell'ambiente in cui è posizionato il prodotto, l'utilizzo e il clima della regione. Queste macchie si formano sempre sulla superficie della lama e non alterano in nessun modo la struttura del prodotto; inoltre, possono essere in gran parte pulite facilmente. Le macchie domestiche (macchie di unto) scompaiono naturalmente se sono esposte ai raggi UV e alle intemperie.

Queste lame subiscono un **ingiallimento temporaneo nelle prime settimane dopo la posa.**

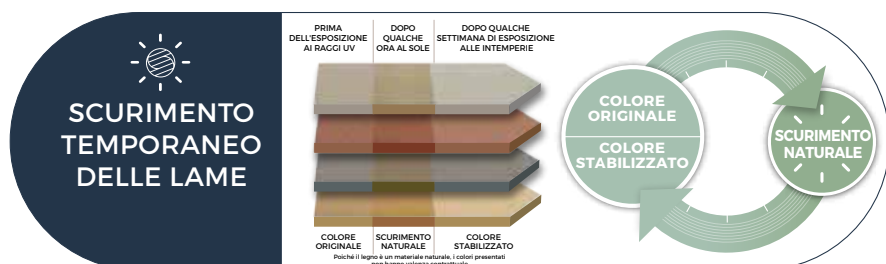

Questo fenomeno naturale scompare dopo l'esposizione al sole e alle intemperie e le lame tornano molto simili al colore originale! Lo scurimento può durare più a lungo se le lame vengono posizionate in zone semiriparate o riparate. In questo caso, se persistono aloni di umidità è possibile farli scomparire più velocemente utilizzando un getto d'acqua e uno spazzolone e sfregando in senso longitudinale.



silvadek
Life is composite

Silvadek Germany
Ludwig-Erhard-Straße 3 · D - 84069 Schierling
Tel.: +49 9451 9443 500
e-mail: info-germany@silvadek.com

Silvadek France
21 Parc d'Activités de l'Estuaire · F - 56190 Arzal
Tel.: +33 (0)2 97 45 09 00
e-mail: info@silvadek.com

